



Installation guide
Android or iOS

Things you need



Wi-Fi Home Cam Twist + Power cable



Wi-Fi (modem) router



Power socket



iOS or Android smartphone / tablet

Connecting your camera



1. Download the Sitecom "MyCam" app



2. Connect the camera to the power socket



wait 1 min.


Note: Wait with opening the MyCam app until step 4.

Tip: Configure the camera close to the (modem) router and position it when installation is finished.

3. Connect your phone or tablet to the camera

iOS

- Go to your Wi-Fi Settings
- Select the Wi-Fi network of your camera

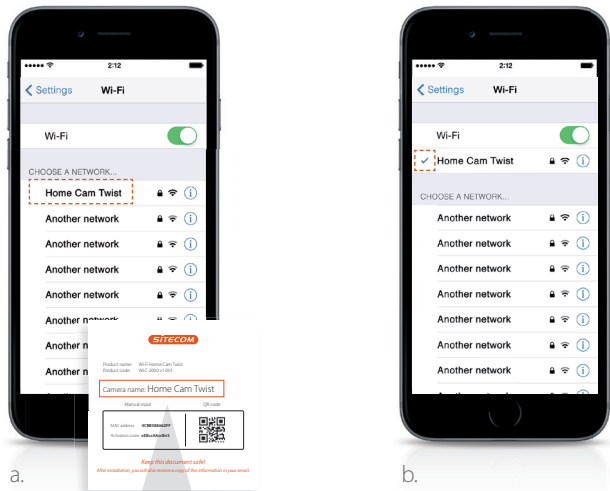

a.


b.

Camera name: Home Cam Twist

Android

EN

- Go to your Wi-Fi Settings
- Select the Wi-Fi network of your camera

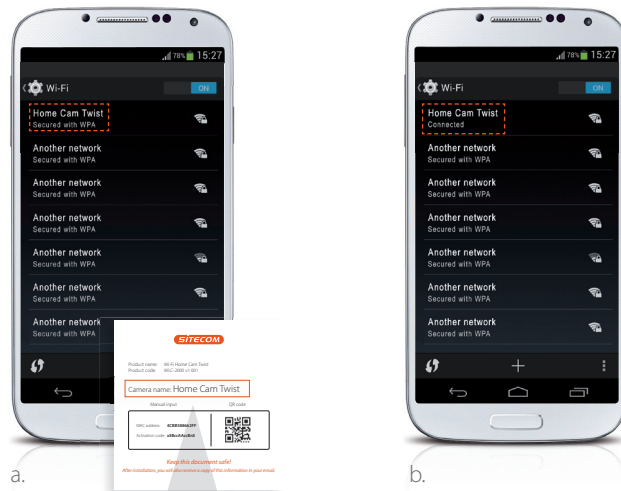


a.

b.

Camera name: Home Cam Twist

4. Connect your camera to your Wi-Fi

- Open the MyCam app
- Follow the steps on the screen

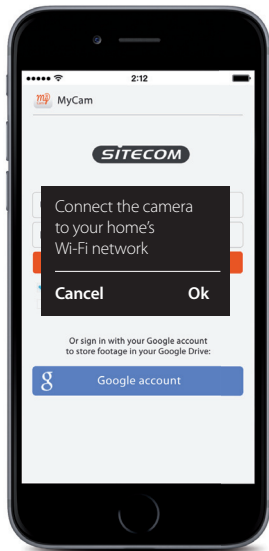

wait 1 min.

Make sure your phone or tablet reconnects to your home's Wi-Fi network before you proceed.

Almost ready

Create an account or login with your Google account and add your camera.



Done. Enjoy!



Want to view your footage on a larger screen?

Access your camera via the free web portal from any computer

<http://mycamera.sitecom.com>



Wat heb je nodig?



Wi-Fi Home Cam Twist + stroomkabel



Wi-Fi (modem) router



Stopcontact



Smartphone/tablet met iOS of Android

Verbind de camera



1. Download de MyCam-app van Sitecom



2. Sluit de camera aan op het stroomnet



wacht 1 min.


Opmerking: Wacht met het openen van de MyCam-app tot stap 4.

Tip: Configureer de camera in de buurt van de (modem) router en plaats deze pas op de gewenste locatie wanneer de installatie is voltooid.

3. Verbind je telefoon of tablet met de camera

iOS


- a. Ga naar je Wi-Fi-instellingen
- b. Selecteer het Wi-Fi-netwerk van je camera

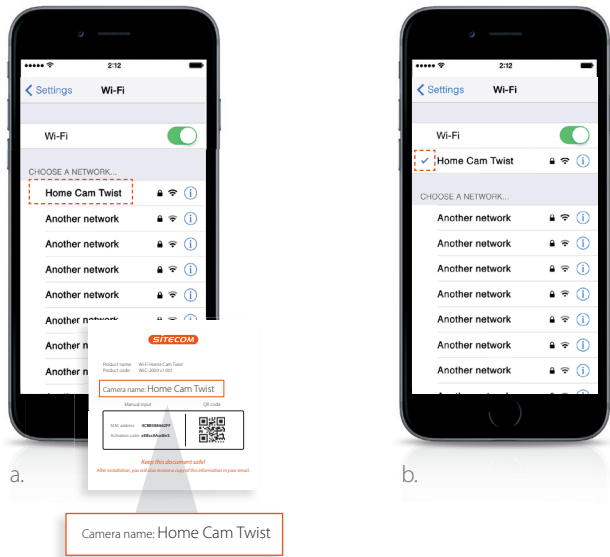

Android


NL

- a. Ga naar je Wi-Fi-instellingen
- b. Selecteer het Wi-Fi-netwerk van je camera

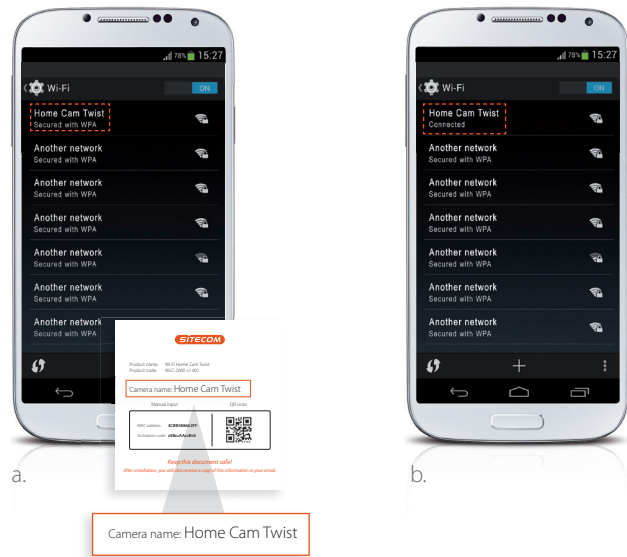

4. Verbind je camera met je Wi-Fi

- Open de MyCam app
- Volg de stappen op het scherm

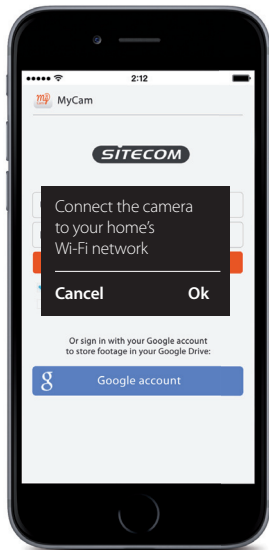

wacht 1 min.

Zorg dat je telefoon of tablet opnieuw verbinding maakt met het Wi-Fi-netwerk in je woning voordat je doorgaat.

Bijna klaar
Maak een account of meld je aan met je Google-account
en voeg je camera toe.



Dat was het. Veel plezier!

NL



*Wil je de opnames
op een groter scherm bekijken?*

Je kunt vanaf elke computer toegang krijgen
tot je camera via het gratis webportaal

<http://mycamera.sitecom.com>



Das brauchen Sie:



Wi-Fi Home Cam Twist + Stromkabel



Wi-Fi (Modem) Router



Steckdose




iOS- oder Android-Smartphone/-Tablet

Kamera anschließen



1. "MyCam App" von Sitecom herunterladen

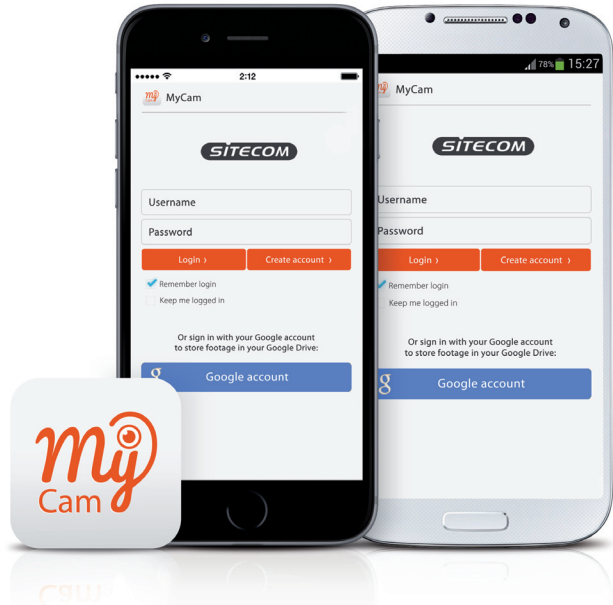

2. Kamera an die Steckdose anschließen



Warten Sie eine Minute.


Hinweis: Öffnen Sie die MyCam App erst in Schritt 4.

Tipp: Konfigurieren Sie die Kamera in der Nähe des (Modem-) Routers und positionieren Sie sie nach der Installation.

3. Smartphone oder Tablet mit der Kamera verbinden

iOS


- Öffnen Sie die WLAN-Einstellungen auf dem Gerät.
- Wählen Sie das WLAN der Kamera aus.

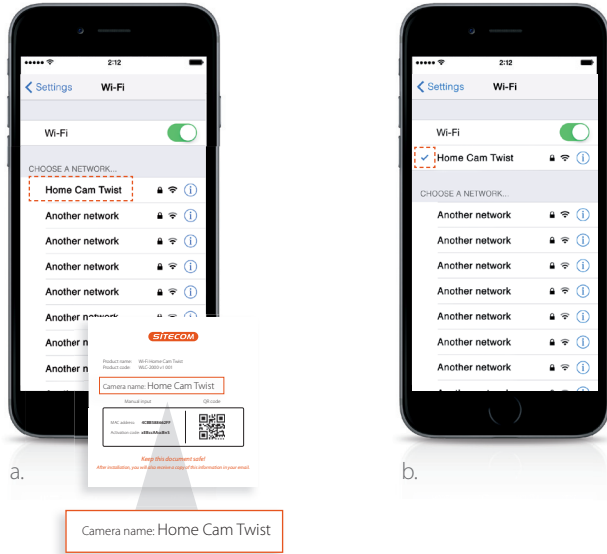

Android


DE

- Öffnen Sie die WLAN-Einstellungen auf dem Gerät.
- Wählen Sie das WLAN der Kamera aus.

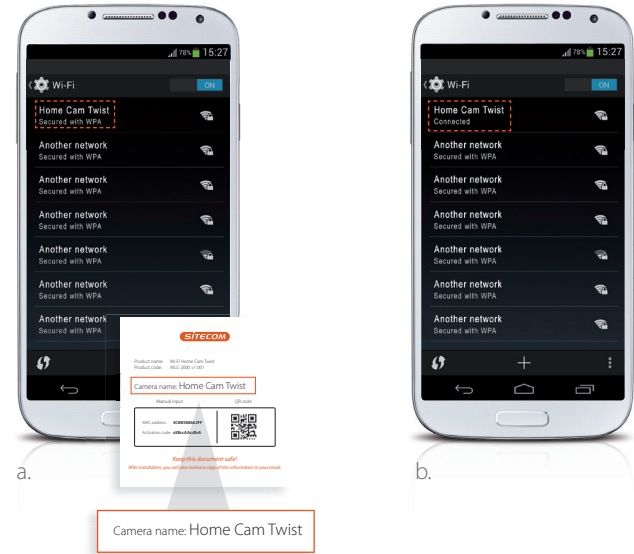

4. Kamera mit dem WLAN verbinden

- Öffnen Sie die MyCam-App.
- Führen Sie die auf dem Bildschirm angezeigten Schritte durch.

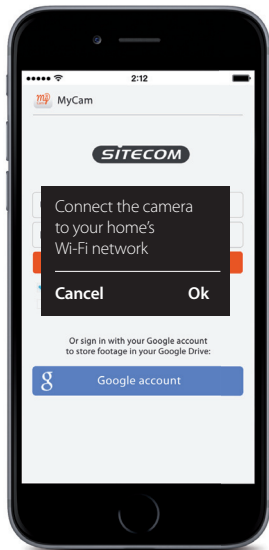


Warten Sie eine Minute.

Das Smartphone oder Tablet muss wieder mit Ihrem Heimnetzwerk verbunden werden, bevor Sie fortfahren.

Fast geschafft

Erstellen Sie ein Konto oder melden Sie sich mit Ihrem Google-Konto an, und fügen Sie Ihre Kamera hinzu.

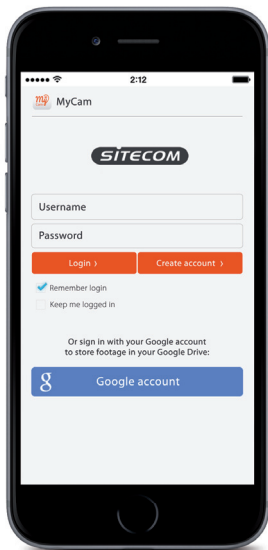

Fertig! Viel Spaß!

DE



*Sie möchten Ihre Videos auf einem
größeren Bildschirm anschauen?*

Dann greifen Sie von einem beliebigen Computer aus
über das kostenlose Webportal auf Ihre Kamera zu:

<http://mycamera.sitecom.com>



Occorrente



Wi-Fi Home Cam Twist + cavo di alimentazione



Wi-Fi (Modem) router



Presca di corrente




Smartphone/tablet iOS o Android

Collegamento della videocamera



1. Scaricare l'app Sitecom MyCam

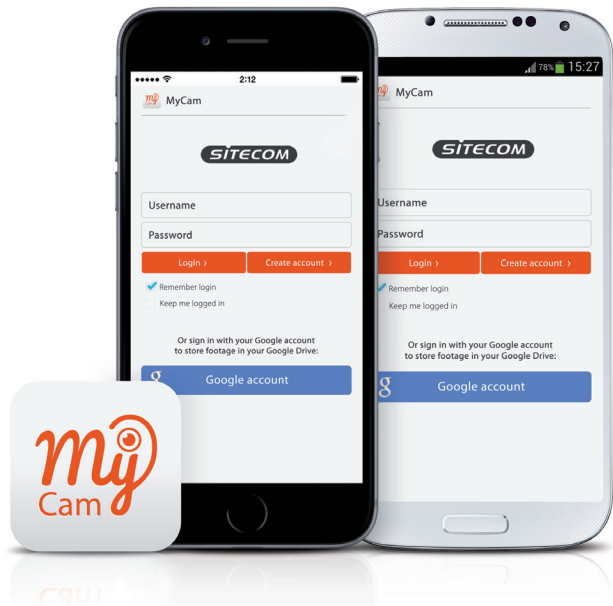

2. Collegare la videocamera alla presa elettrica




Nota: per aprire l'app MyCam aspettare la fase 4.

Consiglio: configurare la videocamera vicino al router (modem) e posizionarla al termine dell'installazione.

3. Collegare il telefono o il tablet alla videocamera

iOS


- a. Passare a Impostazioni Wi-Fi
- b. Selezionare la rete Wi-Fi della videocamera

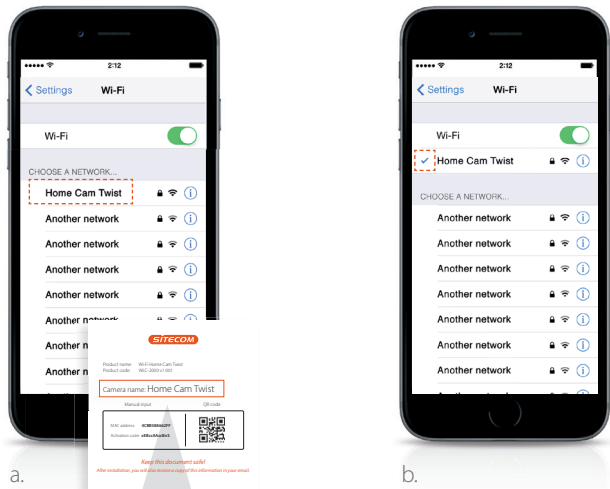

Camera name: Home Cam Twist

Android


- a. Passare a Impostazioni Wi-Fi
- b. Selezionare la rete Wi-Fi della videocamera

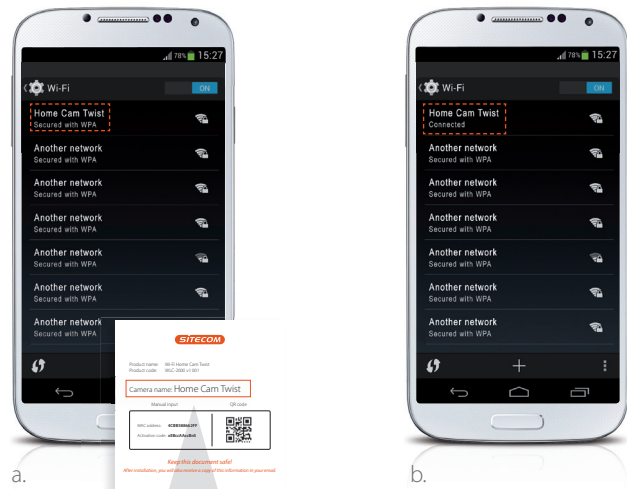

Camera name: Home Cam Twist

4. Collegare la videocamera al Wi-Fi

- Aprire l'app MyCam
- Seguire la procedura visualizzata

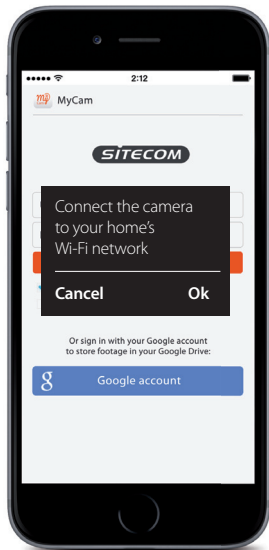


Attendere 1 minuto.

*Attendere che il telefono o il tablet si ricollegli alla rete
Wi-Fi di casa prima di proseguire.*

La procedura è quasi terminata!

Creare un account oppure accedere con l'account di Google e aggiungere la videocamera.

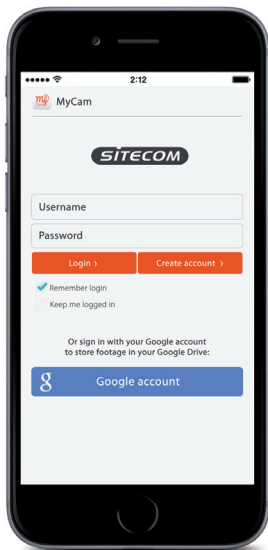

Ecco fatto. Buon divertimento!



Vuoi vedere i tuoi video su uno schermo più grande?

Accedi alla videocamera tramite il portale
Web gratuito da qualsiasi computer
<http://mycamera.sitecom.com>



Cosas que necesita



Wi-Fi Home Cam Twist + Cable de alimentación



(Módem) Router Wi-Fi



Toma de alimentación



Smartphone/ tableta iOS o Android

Conecte la cámara



1. Descargar la app de Sitecom "MyCam"



2. Conectar la cámara al enchufe



Esperre 1 min.


Nota: Espere con la app MyCam abierta hasta el paso 4.

Sugerencia: Configure la cámara cerca del (módem) router y colóquela cuando finalice la instalación.

3. Conectar su teléfono o tableta a la cámara

iOS


- Vaya a su configuración Wi-Fi.
- Seleccione la red Wi-Fi de su cámara.

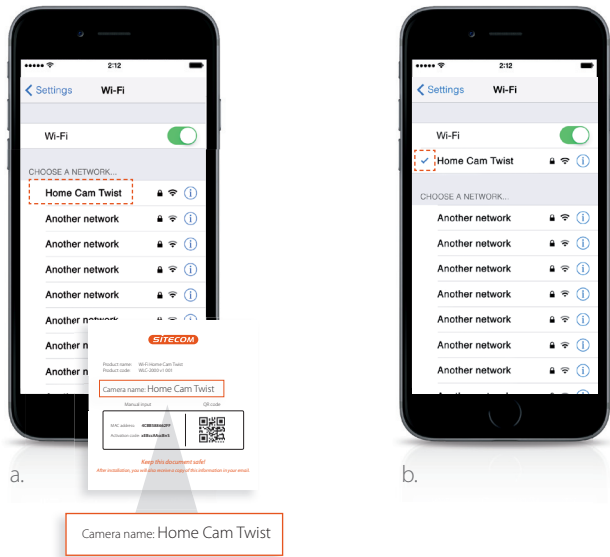

Android


ES

- Vaya a su configuración Wi-Fi.
- Seleccione la red Wi-Fi de su cámara.

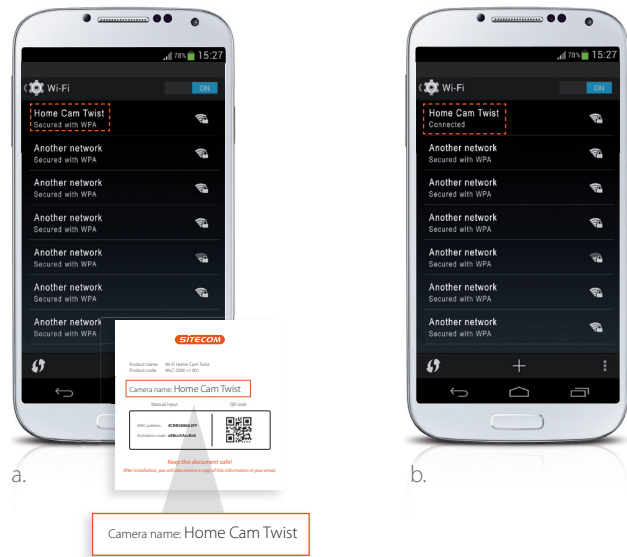

4. Conectar su cámara al Wi-Fi

- Abra la app MyCam
- Siga los pasos en pantalla

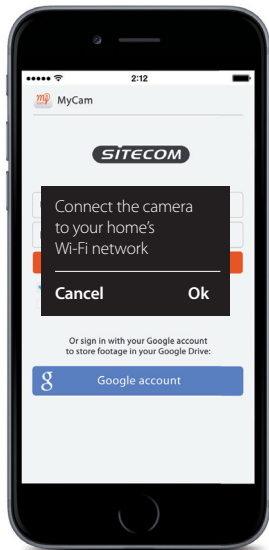


Esperre 1 min.

Asegúrese de que el teléfono o la tableta se reconecta a la red Wi-Fi doméstica antes de continuar.

Casi listo

Cree una cuenta o inicio de sesión con su cuenta Google y agregue la cámara.

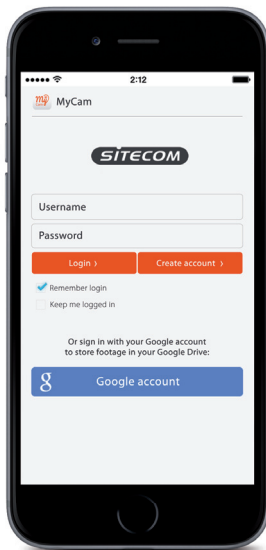

¡Hecho! ¡Disfrute!



Para más información sobre las funciones de la app, vaya a www.sitecomlearningcentre.com

*¿Desea ver las imágenes grabadas
en una pantalla más grande?*

Acceda a su cámara a través del portal web
gratuito desde cualquier ordenador
<http://mycamera.sitecom.com>



Éléments nécessaires



Wi-Fi Home Cam Twist + câble d'alimentation



Routeur (modem) Wi-Fi



Prise de courant



Smartphone / tablette iOS ou Android

Connexion de votre caméra



1. Téléchargez l'application Sitecom « MyCam »



2. Raccordez la caméra à la prise de courant



**Patientez
1 minute.**


Remarque : Attendez l'étape 4 pour ouvrir l'application Mycam.

Astuce : Configurez la caméra à proximité du routeur (modem) et positionnez-la une fois l'installation terminée.

3. Connectez votre téléphone ou votre tablette à la caméra

iOS

- a. Accédez à vos paramètres Wi-Fi
- b. Sélectionnez le réseau Wi-Fi de votre caméra

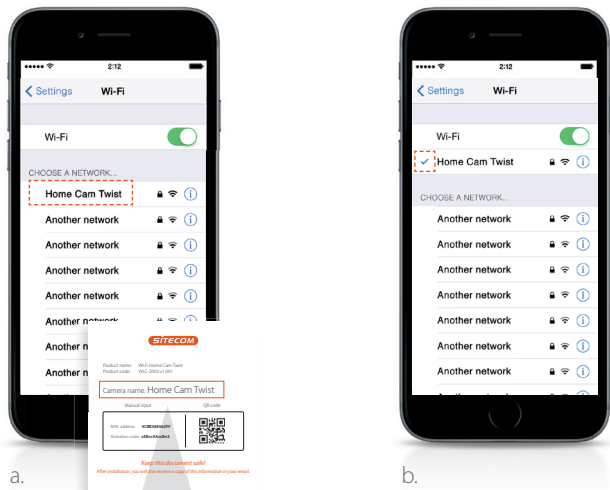


Camera name: Home Cam Twist

Android

FR


- a. Accédez à vos paramètres Wi-Fi
- b. Sélectionnez le réseau Wi-Fi de votre caméra

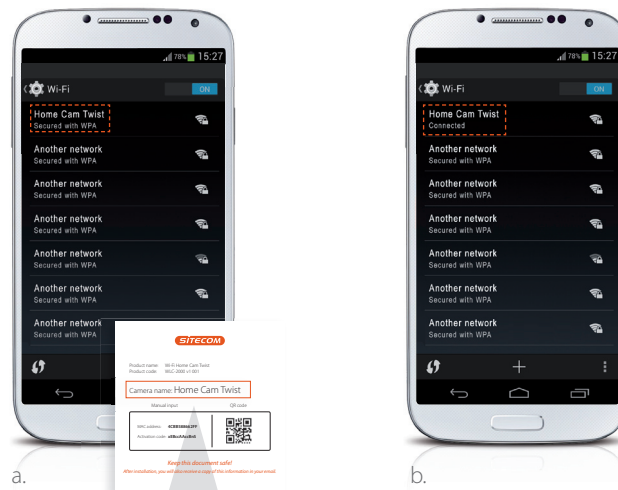

Camera name: Home Cam Twist

4. Connectez votre caméra à votre réseau Wi-Fi

- Ouvrez l'application MyCam
- Suivez les étapes à l'écran

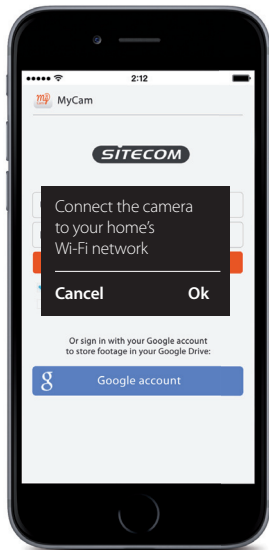

Patiencez 1 minute.

Vérifiez que votre téléphone ou votre tablette se reconnecte à votre réseau Wi-Fi domestique avant de poursuivre.

Presque prêt

Créez un compte ou connectez-vous à l'aide de votre compte Google et ajoutez votre caméra.



Terminé. Profitez de votre réseau !

FR



*Vous souhaitez visualiser votre séquence
sur un écran plus grand ?*

Accédez à votre caméra via le portail Web gratuit
sur n'importe quel ordinateur

<http://mycamera.sitecom.com>



O que necessita



Wi-Fi Home Cam Twist + Cabo de alimentação



Wi-Fi (Modem) router



Tomada elétrica



Smartphone/tablet iOS ou Android

Ligar a câmara



1. Transfira a app “MyCam” da Sitecom



2. Ligue a câmara à tomada elétrica




**Aguarde
1 min.**


Nota: Não abra a app MyCam até chegar ao passo 4.

Sugestão: Configure a câmara junto do (modem) router e posicione-a uma vez concluída a instalação.

3. Ligue o seu telemóvel ou tablet à câmara

iOS

- Vá às definições Wi-Fi
- Selecione a rede Wi-Fi da sua câmara

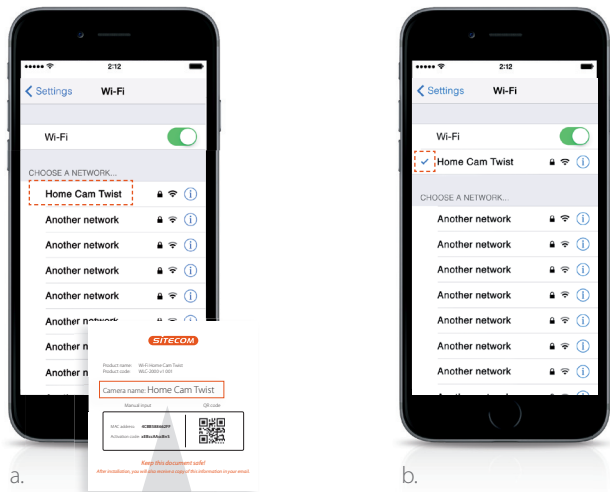


Camera name: Home Cam Twist

Android

PT


- Vá às definições Wi-Fi
- Selecione a rede Wi-Fi da sua câmara

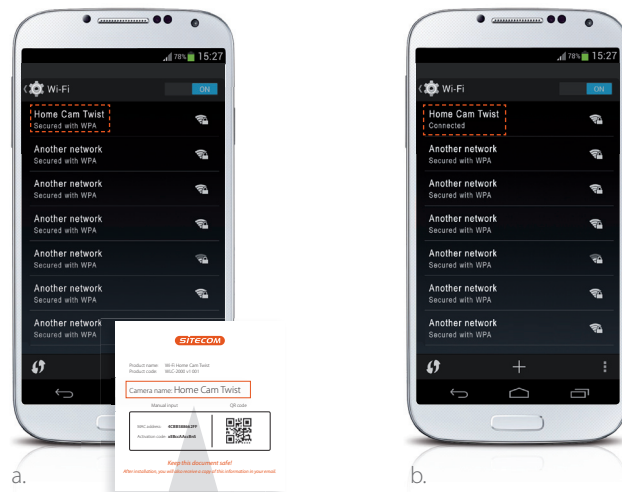

Camera name: Home Cam Twist

4. Ligue a câmara à sua rede Wi-Fi

- Abra a aplicação MyCam
- Execute os passos no ecrã

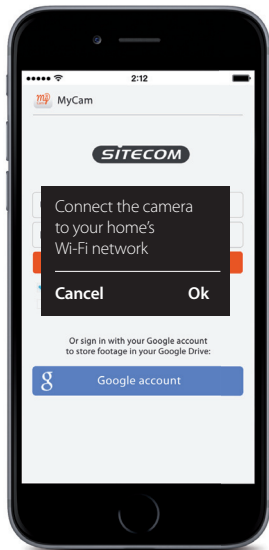


Aguarde 1 min.

Certifique-se de que o telemóvel ou tablet restabelece a ligação à rede Wi-Fi de sua casa antes de prosseguir.

Está quase pronto

Crie uma conta ou inicie sessão com a sua conta Google e adicione a sua câmara.

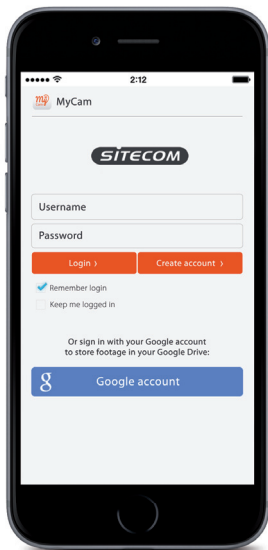

Concluído. Desfrute!

PT



Para mais informações sobre as funcionalidades da app, vá a www.sitecomlearningcentre.com

Quer ver as suas imagens num ecrã maior?

Aceda à sua câmara a partir de qualquer computador através do portal web gratuito

<http://mycamera.sitecom.com>



Sitecom Europe BV

EC Declaration of Conformity

We
Sitecom Europe BV
Linatebaan 101
3045 AH Rotterdam
The Netherlands

Hereby declare under our sole responsibility that the Sitecom product:
Product number: WLC-2000 v1 001
Product description: Wi-Fi Home Cam Twist

To which this declaration relates is in conformity with the requirements of the following standards:

REACH Regulation

- ED/121/2013 - REACH (EC) 1907/2006 - SVHC candidate list 16 Dec 2013 (151 substances)
- ED/49/2014 - REACH (EC) 1907/2006 - SVHC candidate list 16 Jun 2014 (155 substances)
- REACH (EC) 1907/2006 - Annex XVII plus amendments per 13 Feb 2013
- REACH (EC) 1907/2006 - Annex XVII plus amendments per 27 Mar 2014
- REACH (EC) 1907/2006 - Annex XVII plus amendments per 09 May 2014

Hazardous Substances not covered by REACH

- PFOA Restrictions in consumer products (Norway)

Persistent Organic Pollutants (POP) Regulation

- Regulation (EC) 850/2004 - Persistent Organic Pollutants (POP) - 2012

Low Voltage Directive (LVD) 2006/95/EC, recast 2014/35/EU

- EN 60950-1:2006
 - EN 60950-1:2006/AC:2011
 - EN 60950-1:2006/A11:2009
 - EN 60950-1:2006/A12:2011
 - EN 60950-1:2006/A1:2010
 - EN 60950-1:2006/A2:2013

Electromagnetic Fields (EMF)

- EN 62479:2010

Electro-Magnetic Compatibility (EMC) Directive 2004/108/EC, recast 2014/30/EU

- EN 55022:2010
 - EN 55022:2010/AC:2011
- EN 55024:2010
- EN 55032:2012
 - EN 55032:2012/AC:2013

- EN 61000-3-2:2006
 - EN 61000-3-2:2006/A1:2009
 - EN 61000-3-2:2006/A2:2009
- EN 61000-3-3:2008
- EN 61000-3-3:2013

Radio Equipment Directive (R&TTE) 1999/5/EC, (RED) 2014/53/EU recast

- EN 300 328 V.1.7.1
- EN 300 328 V.1.8.1
- EN 301 489-1 V1.9.2
- EN 301 489-17 V2.2.1

Restriction of Hazardous Substances Directive (RoHS) 2011/65/EU

- RoHS - 2011/65/EU

EcoDesign Energy-related Products Directive (EuP / ErP)

- Regulation (EC) 278/2009 ecodesign of external power supplies
- Commission Regulation (EC) 1275/2008 - ecodesign requirements standby and off mode electrical power consumption

EU requirements incl. national standards for plugs and sockets

- EN 50075:1990

Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Directive 2012/19/EU

- EN 50419:2006

This certifies that the following designated Sitecom product:

Product number: WLC-2000 v1 001

Product description: Wi-Fi Home Cam Twist

Complies with the requirements of the following directives and carries the CE marking accordingly:
R&TTE Directive 99/5/EC, EMC directive 2004/95/EC and Low Voltage Directive 2006/95/EC.

This declaration is the responsibility of the manufacturer / importer:

Sitecom Europe B.V.
19 February 2015